

D	Wasserverteiler automatic
GB	Operating Instructions Water Distributor automatic
F	Mode d'emploi Sélecteur automatic
NL	Gebruiksaanwijzing Waterverdeler automatic
S	Bruksanvisning Vattenfördelare automatic
DK	Brugsanvisning Vandfordeler automatic
FIN	Käyttöohje Vedenjakelunohjain automatic
N	Bruksanvisning Vannfordeler automatic
I	Istruzioni per l'uso Distributore d'acqua automatic
E	Manual de instrucciones Distribuidor automatic
P	Instruções de utilização Distribuidor de água automatic
EST	Kasutusjuhend Kastmisjaotur automatic
LT	Eksploatavimo instrukcija Vandens skirstytuvas automatic

Lietošanas instrukcija Ūdens sadalītājs automatic

LV

S

Sélecteur automatic GARDENA



Ceci est la traduction du mode d'emploi original allemand.

Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement et respecter les indications qu'il contient. Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec l'appareil et son utilisation correcte ainsi qu'avec les consignes de sécurité.



Pour des raisons de sécurité, les enfants ou jeunes gens de moins de 16 ans, ainsi que les personnes n'ayant pas lu et compris le présent mode d'emploi ne peuvent pas utiliser cet appareil. Ce produit ne peut être laissé entre les mains de personnes mineures ou à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Ne jamais utiliser l'appareil si vous êtes fatigué ou malade, ou si vous êtes sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

→ Veuillez conserver ce mode d'emploi en un lieu sûr.

Contenu

1.	Domaine d'utilisation de votre sélecteur automatic	
	GARDENA	17
	Consignes de sécurité	
3.	Montage	18
4.	Mise en service	18
5.	Utilisation	19
6.	Mise hors service	21
7.	Maintenance	21
8.	Incidents de fonctionnement	22
9.	Caractéristiques techniques	23
10.	Service / Garantie	23

1. Domaine d'utilisation de votre sélecteur automatic GARDENA

Utilisation conforme:

Le sélecteur, associé au programmateur GARDENA réf. 1864 / 1866 / (1814 pour GB et F), commande de 2 à 6 réseaux d'arrosage de manière entièrement automatique.

Il est destiné à un usage privé dans le jardin et est **exclusivement** conçu pour être utilisé à l'extérieur en vue de commander des arroseurs et des systèmes d'irrigation.

L'utilisation du sélecteur est particulièrement avantageuse lorsque la pression d'eau est insuffisante pour faire fonctionner simultanément l'ensemble du système d'arrosage ou lorsque plusieurs surfaces de plantations ont des besoins en eau différents.

Le sélecteur peut être utilisé soit en combinaison avec un programmateur GARDENA, soit manuellement par l'ouverture / la fermeture d'un robinet.

Le respect de ce mode d'emploi est une condition impérative pour l'utilisation conforme du sélecteur.

Important



DANGER! Risque de blessure!

Le sélecteur ne peut en aucun cas être utilisé à des fins industrielles ni en relation avec des produits chimiques, alimentaires, facilement inflammables ou explosifs.

2. Consignes de sécurité

Le sélecteur peut être positionné à max. 1,5 m plus bas que le consommateur raccordé le plus élevé.

La pression d'eau minimum pour une fonction de commutation sûre en cours d'arrosage est de 1 bar. Lorsque les appareils raccordés à une ligne sont trop nombreux, la pression d'écoulement peut éventuellement descendre sous 1 bar ce qui provoque l'arrêt du sélecteur. Afin d'augmenter la pression d'écoulement, nous recommandons de placer du côté entrée le nez de robinet GARDENA **réf. 2801/2817** avec un tuyau de ³/₄".

En raison de la fonction de commutation du sélecteur, il se peut qu'un filet d'eau coule aux sorties en cours de commutation séguentielle.

A noter: Lorsque l'arrosage est terminé, l'appareil raccordé situé au point plus élevé se vide

en passant par l'appareil situé au plus bas. Utilisez un pré-filtre si l'eau contient du sable.

Ne raccordez jamais le sélecteur à des groupes de surpression car ceux-ci présentent des variations de pression trop importantes.

L'utilisation d'accessoires GARDENA d'origine uniquement garantit le bon fonctionnement du sélecteur.


Les sorties peuvent être commutées uniquement séparément et l'une après l'autre.

La quantité de débit minimum d'eau pour un bon fonctionnement du sélecteur est de 20 l/h. Pour commander par ex. le système Micro-Drip, au minimum 10 arrosoirs de 2 litres sont nécessaires.

La centrale d'irrigation Micro-Drip ne peut pas être installée du côté entrée du sélecteur.

3. Montage

Monter la plaque de fixation :

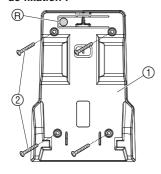

La plaque de fixation ① permet de monter le sélecteur sur le sol ou sur le mur (entrée en haut).

- Marquer les trous de perçage à l'aide de la plaque de fixation ① et percer les 4 trous.
- Visser fermement la plaque de fixation à l'aide de 4 vis ② (non comprises dans les fournitures).

Verrouiller le sélecteur :


→ Faire glisser le sélecteur depuis le haut sur la plaque de fixation ① jusqu'à ce qu'il se cale.

Déverrouiller le sélecteur :

→ Enfoncer la touche de déverrouillage ® et tirer le sélecteur vers le haut.


4. Mise en service


Raccordement du sélecteur :

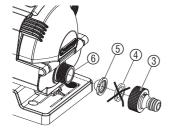

Côté entrée :

- 1. Retirer le joint en caoutchouc 4 du nez de robinet 3 et le remplacer par le filtre 5.
- Visser le nez de robinet 3 sur le raccord du côté entrée 6 et relier au programmateur ou à un robinet à l'aide d'un tuyau.

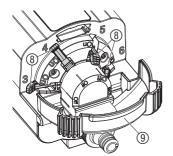

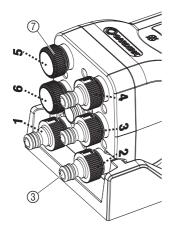

Côté sortie :

Il est possible d'utiliser de 2 à 6 sorties. Les sorties 1 et 2 doivent toujours être utilisées. Activer les sorties 3 à 6 par le biais de la poignée de débit correspondante 3. 5 nez de robinet 3 et 3 bouchons 7 sont compris dans les fournitures. Les sorties non utilisées doivent être fermées par un capuchon 7.

Réglage de la poignée de débit On/Off:

- 1. Relever le couvercle de protection 9.
- Placer la poignée de débit ® des sorties utilisées (par ex. 3 et 4) sur On.
- 3. Placer la poignée de débit ® des sorties non utilisées (par ex. 5 et 6) sur Off.
- 4. Refermer le couvercle de protection (9) et le caler.

Raccorder des sorties utilisées / non utilisées :

- 1. Visser des nez de robinet ③ sur les sorties utilisées (par ex. 1 à 4).
- 2. Fermer les sorties non utilisées (par ex. 5 et 6) par un bouchon (7).
- 3. Relier les sorties utilisées 1 à 4 avec les consommateurs.


Remarque importante :

L'affectation des poignées de débit (On/Off) doit correspondre avec les sorties (utilisées/non utilisées).

Les numéros de programme du programmateur doivent être affectés aux sorties utilisées.

5. Utilisation

Régler la sortie ouverte sur le sélecteur :



La sortie ouverte du moment est affichée derrière la fenêtre (10). Si l'arrosage doit être effectué par le biais d'une autre sortie (manuellement) ou si l'attribution de la sortie concernant le programme du programmateur n'est pas correcte, il est possible de sélectionner la sortie ouverte souhaitée sur la touche de sélection (11).

→ Pousser aussi souvent sur la touche de sélection (1) jusqu'à ce que la sortie ouverte souhaitée (ex. 3) apparaisse dans la fenêtre (10).

Avec programmateur:

En combinaison avec le programmateur GARDENA réf. 1864/1866, il convient d'utiliser le "programme 15" (réf. 1814 "Special programme"). Pour le bon fonctionnement de l'appareil, une pause d'au moins 5 minutes entre les programmes sera prise automatiquement en compte.

- 1. Programmer les programmes (heures de déclenchement d'arrosage) pour les sorties utilisées.
- Appuyer autant de fois sur la touche de sélection (1) jusqu'à ce que la sortie ouverte apparaissant dans la fenêtre (1) corresponde au programme souhaité du programmateur.

Exemple pour l'utilisation de 4 sorties avec le Prog. 15 sur le programmateur 1864/1866: Dans cet exemple, l'arrosage s'effectue par le biais des sorties 1 à 4.

Programme Sortie	Start Time	Run Time	Мо	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	5:00	0:30	X				X		
2	5:35	0:35		X			X		X
3	20:20	0:35	X				X	X	
4	21:00	0:05	X		X		X		
5	NON OCCUPÉ								
6	NON OCCUPÉ								

Une pause minimum de 5 minutes est observée automatiquement entre chaque programme. Si les jours d'arrosage ne sont pas identiques pour tous programmes (par ex. programme / sortie 2), un arrosage de 30 secondes se produit aux sorties non actives. Cette durée d'arrosage est nécessaire pour que le sélecteur puisse passer à la sortie programmée suivante (par ex. le lundi de la sortie 1 à la sortie 3).

Interrompre un arrosage actif :

Lorsque le "programme 15" (réf. 1814 "Special programme") est activé, la touche manuelle sur le programmateur permet d'interrompre l'arrosage actif sans perdre l'affectation des programmes aux sorties ouvertes.

→ Enfoncer la touche manuelle sur le programmateur en cours d'arrosage.

L'arrosage est interrompu, le sélecteur passe à la sortie utilisée suivante et le programmateur passe au programme suivant.

Avec sonde d'humidité / pluviomètre :

La sonde d'humidité réf. 1188 / le pluviomètre réf. 1189 ne peuvent être utilisés qu'en combinaison avec le programmateur réf. 1864 / 1866 et le progr. 15 actif.

Lorsque la sonde d'humidité / le pluviomètre signale une humidité suffisante, le "programme 15" écourte l'arrosage à 30 secondes afin que le sélecteur passe à la sortie utilisée suivante. Sans "programme 15", l'arrosage ne serait pas effectué. L'affectation des programmes aux sorties utilisées serait alors perdue.

→ Veuillez prendre en compte le mode d'emploi du programmateur.

6. Mise hors service

Hivernage/stockage:



ATTENTION!


Dommage au sélecteur étant donné que le produit ne résiste pas au gel !

- → Protéger le sélecteur contre le gel.
- Détacher les raccords.
- 2. Si nécessaire, déverrouiller le sélecteur et le retirer de la plaque de fixation.
- 3. Ranger le sélecteur dans un endroit sec, à l'abri du gel.

Le lieu d'entreposage doit être inaccessible aux enfants.


7. Maintenance

Nettoyer le filtre et la fenêtre :

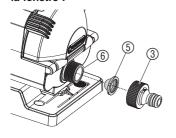

Contrôler le filtre régulièrement.

- 1. Dévisser le nez de robinet 3.
- 2. Retirer le filtre 5 et le nettoyer.
- 3. Visser à nouveau le nez de robinet ③ avec le filtre ⑤ sur le raccord du côté entrée ⑥.
- Pousser le crochet ② de la fenêtre ⑩ vers le haut, enlever la fenêtre de contrôle et la nettover.
- 5. Replacer la fenêtre 10.

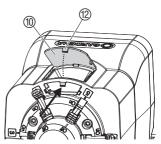

Rincer le sélecteur :

Un sélecteur encrassé est susceptible de perturber la fonction de commutation. Nous recommandons donc de rincer le sélecteur une fois par an.

- Placer toutes les poignées de débit sur On et retirer les bouchons.
- 2. Ouvrir le robinet et placer le programmateur sur arrosage manuel
- 3. Après 30 sec. enfoncer la touche de sélection afin que la sortie suivante soit rincée.
- 4. Répéter le point 3 pour toutes les sorties.

8. Incidents de fonctionnement



ATTENTION!

La perte de l'affectation des programmes aux sorties peut entraîner des dommages considérables par hyper irrigation ou assèchement. En effet, les programmes sont alors exécutés par le biais des sorties erronées!

→ Assurez-vous de l'affectation correcte des programmes aux sorties correspondantes.

Incident	Cause possible	Solution		
Aucun arrosage	Robinet fermé.	→ Ouvrir le robinet.		
	Les sorties 1 et 2 sont fermées avec un bouchon.	→ Raccorder des consomma- teurs aux sorties 1 et 2.		
	Sorties actives (poignée de débit sur On) fermées avec un bouchon.	→ Raccorder des consomma- teurs aux sorties actives.		
	Poignée de débit pour sorties utilisées pas sur On ou pour sorties non utilisées (avec bouchon) pas sur Off .	→ Placer les poignées de débit pour sorties utilisées sur On et celles pour sorties non utilisées sur Off.		
	Programmes non affectés correctement aux sorties (voir fenêtre).	→ Vérifier l'affectation des programmes.		
Arrosage par le biais d'une mauvaise sortie (par ex. affectation erronée des programmes aux sorties)	Après désactivation des programmes (fonction mauvais temps).	→ Affecter le programme sou- haité à la sortie active (voir la fenêtre) à l'aide de la touche de sélection.		
	Touche de sélection enfoncée pendant un arrosage actif.	→ Ne pas enfoncer la touche de sélection en cours d'arro- sage actif.		
	Variations de pression dans le groupe de surpression.	→ Ne pas utiliser de groupe de surpression.		
Le sélecteur ne commute pas de façon séquentielle	Pression inférieure à 1 bar.	→ Nettoyer le filtre, du côté entrée utiliser un nez de robinet réf. 2801/2817 avec un tuyau de ¾", réduire la consommation d'eau de l'appareil distributeur.		
	Sélecteur encrassé.	→ Rincer le sélecteur.		
	La sortie active est fermée par un bouchon.	Dévisser le bouchon. → Le sélecteur passe à la sortie suivante.		
Uniquement si ce n'est pas réf. 1864/1866 qui est utilisé	Les jours d'arrosage ne sont pas identiques pour tous les programmes.	→ Régler les jours d'arrosage de façon identique pour tous les programmes.		
	Pause de 5 min. inexistante entre les programmes.	→ Régler une pause de 5 min. entre les programmes.		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Incident	Cause possible	Solution
Uniquement pour	Ancien modèle sans	→ Contacter le service
réf. 1864 / 1866	programme 15	technique.



En cas de survenance d'autres problèmes, veuillez contacter le service aprèsvente GARDENA. Les réparations sont réservées aux points de service après-vente GARDENA ou aux revendeurs spécialisés agréés par GARDENA.

9. Caractéristiques techniques

	Sélecteur automatic réf. 1197	
Entrée : Filetage extérieur 26,5 mm (G¾)		
Sorties :	6 filetages extérieurs x 26,5 mm (G¾)	
Pression de service min. :	1 bar	
Pression de service max. :	6 bars	
Débit minimum :	20 l/h	

10. Service/Garantie

Les prestations de service ne vous seront pas facturées en cas de garantie. GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 2 ans à compter du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil). Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit. Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipula-

tions erronées. En cas de garantie, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du

Service Après-Vente figurant au verso.

D Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

GB Product Liability

We expressly point out that, in accordance with the product liability law, we are not liable for any damage caused by our units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. The same applies to spare parts and accessories.

F Responsabilité

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

NL Productaansprakelijkheid

Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

S Produktansvar

Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reservdelar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

DK Produktansvar

Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skiftet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

FIN Tuotevastuu

Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdettaessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA- varaosia tai hyväksymiämme osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA -huoltokeskus tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja lisävarusteisiin.

Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

E Responsabilidad de productos

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

P Responsabilidade sobre o produto

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

EST Tootevastutus

Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusspetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ia tarvikute kohta.

LT Atsakomybė už produkciją

Prašome atkreipti dėmesį, kad remdamiesi "Mašinų saugos" įstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, o remontą atliko ne GARDENA serviso centras ar igaliotas specialistas. Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

LV Produkta atbildība

Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem, ciktāt tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz papildinošajām daļām un piederumiem.

D EG-Konformitätserklärung

Der Unterzeichnete Husquarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

GB EU Declaration of Conformity

The undersigned Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval.

F Certificat de conformité aux directives européennes

Le constructeur, soussigné: Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de Husqvarna supprime la validité de ce certificat.

NL EU-overeenstemmingsverklaring

Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.

S EU Tillverkarintyg

Undertecknad firma Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd.

DK EU Overensstemmelse certificat

Undertegnede Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU rethingsliner. EU sikkerhedsstandarder og produkt-specifikationsstandarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor godkendelse.

FIN EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Allekirjoittanut Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EY-direktiivien, EY-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen.

Dichiarazione di conformità alle norme UE

La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione.

E Declaración de conformidad de la UE

El que subscribe Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

P Certificado de conformidade da UE

Os abaixo mencionados Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.

EST ELi vastavusdeklaratsioon

Allakirjutanu Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse.

LT ES Atitikties deklaracija

Pasirašanti Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietalsai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, šį deklaracija praranda galiojima.

LV ES-atbilstības deklarācija

Parakstījusies Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifiskajiem standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu.

Bezeichnung des Gerätes: Description of the unit: Désignation du matériel: Omschrijving van het apparaat: Produktbeskrivning: Beskrivelse af enhederne: Laitteiden nimitys: Descripción de la mercancía: Descripción de la mercancía: Descrição do aparelho: Seadmete nimetus: Gaminio pavadinimas: lekārtu apzīmējums:		Wasserverteiler automatic Water Distributor automatic Sélecteur automatic Waterverdeler automatic Vattenfördeler automatic Vandfordeler automatic Vedenjakelunohjain automatic Distributore d'acqua automatic Distribuidor automatic Distribuidor de água automatic Kastmisjaotur automatic Vandens skirstytuvas automatic Üdens sadalītājs automatic	Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Date d'apposition du marquage CE: Installatiejaar van de CE-aanduiding: CE-Märkningsår: CE-merkin kilnnitysvuosi: Anno di rilascio della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: CE-märgistuse paigaldamise aasta: CE- markējuma uzlikšanas gads: Metai, kuriais paženklinta CE-ženklu:		
ArtNr.:		Toote nr: Gaminio Nr.: ArtNr.: 1197 Normativa UE: Directrizes da UE:	Ulm, den 15.07.2014 Ulm, 15.07.2014 Fait à Ulm, le 15.07.2014 Ulm, 15-07-2014 Ulm, 2014.07.15. Ulm, 15.07.2014 Ulmissa, 15.07.2014 Ulm, 15.07.2014	Der Bevollmächtigte Authorised representative Représentant légal Gemachtigde Behörig Firmatecknare Teknisk direktor Valtuutettu edustaja Rappresentante autorizzato	
Directives européennes : EU-richtlijnen: EU direktiv: EU Retningslinier: EY-direktiivit: Direttive UE:		ELi direktiivid: ES direktyvos: ES-direktīvas: 2006/42/EC	Ulm, 15.07.2014 Ulm, 15.07.2014 Ulm, 15.07.2014 Ulm, 2014.07.15 Ulma, 15.07.2014	Representante autorizado Representante autorizado Volitatud esindaja Igaliotasis atstovas Pilnvarotā persona	
Harmonisierte EN:		EN ISO 12100			
Hinterlegte Dokumentation: Deposited Documentation:		GARDENA Technische Dokumentation M. Kugler 89079 Ulm GARDENA Technical Documentation M. Kugler 89079 Ulm		Reinhard Pom pe Reinhard Pompe (Vice President)	
Documentation déposée :		Documentation technique GARDENA M. Kugler 89079 Ulm			

Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123 Reparaturen: (+49) 731 490-290

service@gardena.com

Albania COBALT Sh.p.k. Br. Siri Kodra

1000 Tirana Argentina

Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B (C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ ar.husqvarna.com

Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yereyan

Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC NSW 2252 Phone: (+61) (0) 2 4352 7400

customer.service@ husqvarna.com.au Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36

4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ husqvarna.at

Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku Belgium

GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be

Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb 74260 Tešanj

Brazil

Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br

Bulgaria

Хускварна България ЕООД Бул. "Андрей Ляпчев" № 72 1799 София Тел.: (+359) 02/9753076 www.husqvarna.bg

Canada / USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

Chile
Maquinarias Agroforestales
Ltda. (Maga Ltda.)
Santiago, Chile
Avda. Chesterton

Avda. Chesterton
8355 comuna Las Condes
Phone: (+56) 2 202 4417
Dalton@maga.cl
Zipcode: 7560330
Temuco, Chile
Avda. Valparaíso # 01466
Phone: (+56) 45 222 126
Zipcode: 7860441

China

Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales

www.gardena.com.cn

Colombia
Husqvarna Colombia S.A.
Calle 18 No. 68 D-31, zona
Industrial de Montevideo
Bogotá, Cundinamarca
Tel. 571 2922700 ext. 105
jairo.salazar@
husqvarna.com.co

Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San José Phone: (+506) 297 6883 exim_euro@racsa.co.cr

SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr

Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia

Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinka: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com

Denmark GARDENA/Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S-200 39 Malmö info@pardena.dk

Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do

Ecuador
Husqvarna Ecuador S.A.
Arupos E1-181 y 10 de Agosto
Quito, Pichincha
Tel. (+593) 22800739
francisco.jacome@
husqvarna.com.ec

Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald
Harju maakond
75305 Estonia
kontakt.etj@husqvarna.ee

Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi

France
GARDENA France
Immeuble Exposial
9-11 allée des Pierres Mayettes
2AC des Bardanniers, B.P.99
-F- 92232 GENNEVILLIERS
cedex
Tél. († 43) 01 40 85 30 40
service.consommateurs@
aardena fr

Georgia ALD Group Beliashvili 8 1159 Tleilisi

Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk

Greece
P. PAPADOPOULOS S.A.
92 ATHINON AVENUE
ATHENS
POST CODE 10442
GREECE
Phone: (+30) 210 5193100
info@papadopoulos.com.gr

Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevoszolgalat.husqvarna@ husqvarna.hu

Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooj@ojk.is

Ireland
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk

Italy
Husqvarna Italia S.p.A.
Via Como 72
23868 VALMADRERA (LC)
Phone: (+39) 0341.203.111
info@gardenaitalia.it
Japan
KAKUICHI Co. Ltd.

Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5 - 1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m ishihara@kaku-ichi.co.jp

Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevoi Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostanay

Korea Kyung Jin Trading CO.,LTD. 107-4, SunDuk Bld., YangJae-dong, Secoho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) (0)2 574-6300

Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Bishkek

Latvia
Husqvarna Latvija
Consumer Outdoor Products
Bākūžu iela 6
LV-1024 Rīga
info@husqvarna.lv

Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt

Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 40 14 01
ani@neuherr luxer

Mexico AFOSA Av. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434

icornejo@afosa.com.mx Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau

Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com

New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz

Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no

Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416 juan.remuzgo@ husqvarna.com

Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl

Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel.: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt

Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117-123, RO 013603 Bucureşti, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro

Russia
OOO "Хускварна"
141400, Московская обл., г. Химки,
улица Ленинградская,
владение 39, стр. 6
Бизнес Центр
"Химки Бизнес Парк",
помещение ОВ02_04

Serbia
Domel d.o.o.
Autoput za Novi Sad bb
11273 Belgrade
Phone: (+381) 118 48 88 12
miroslav.jejina@domel.rs

Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiying@hyray.com.sg

Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinka: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com

Slovenia

Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 77 01 01 - 90 consumer.service@ hussovarna.at

South Africa Husqvarna South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za

Spain Husqvarna España S.A. C/ Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es

Suriname Agrofix n.v. Verlengde Hogestraat #22 Phone: (+597) 472426 agrofix@sr.net Pobox: 2006 Paramaribo Suriname – South America

Sweden Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se

Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 62 887 37 90 info@gardena.ch

Turkey GARDENA Dost Diş Ticaret Mümessillik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 Istanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua

Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy

Venezuela Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte. 1050 Caracas. Tíf: (+58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve

1197-20.960.03/0714 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com